

Светильник светодиодный стационарный для зеркал LED Betum IP44

Серия: 04

Модель: 04.107.19.301

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения и устройство светильника.

- Светодиодный светильник модели 04.107.19.301 (в дальнейшем **светильник**) имеет пластиковый декоративный корпус с установленными в него SMD светодиодами. Питание светильника осуществляется от бытовой сети ~220В.
- Служит для подсветки зеркал, картин.
- Имеет степень защиты от воздействия окружающей среды IP44 и может устанавливаться для подсветки зеркал и картин в ванной комнате и на кухне.

2. Технические характеристики.

- | | |
|---|-----------------|
| • Напряжение питания | 220В~240В, 50Гц |
| • Номинальная мощность | 8Вт; |
| • Цветовая температура | 3000К; |
| • Световой поток | 650Лм; |
| • Угол света | 120°; |
| • Размер | 400x106x42(мм); |
| • Степень защиты от поражения электрическим током | II; |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP44; |
| • Класс энергосбережения | A. |

3. Комплектность.

- | | |
|-------------------------------|------|
| • Светильник | 1шт. |
| • Комплект крепежа | 1шт. |
| • Руководство по эксплуатации | 1шт. |
| • Упаковочная коробка | 1шт. |

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- Установите светильник на место эксплуатации (см. Рис.2).
- Подключите светильник к питающей сети 220В, 50Гц.
- Светильник готов к работе.

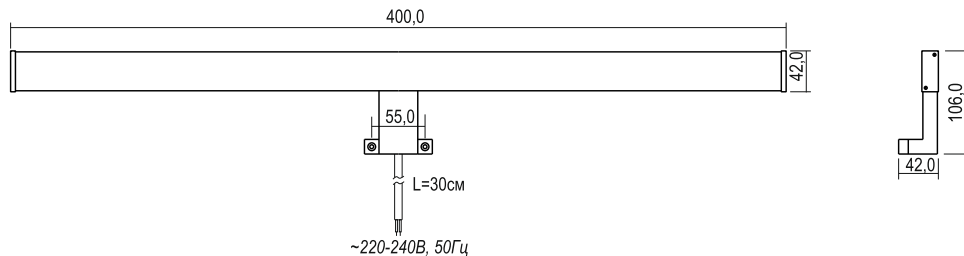


РИС. 1

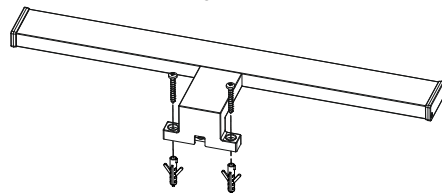


РИС. 2

5. Требования безопасности.

- Установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Необходимо предохранять светильники от ударов и падений.

- Установка и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.
- В случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

EAC